


- 1** Obere Trommel
- 2** Unterer Trommel
- 3** Filter
- 4** Namensschild
- 5** Salzbehälter
- 6** Lüftungsöffnung

- 7** Klarspülerbehälter
- 8** Waschmittelspender
- 9** Besteckkorb
- 10** Unterer Korb
- 11** Oberer Korb

## 4. KONTROLPANEL

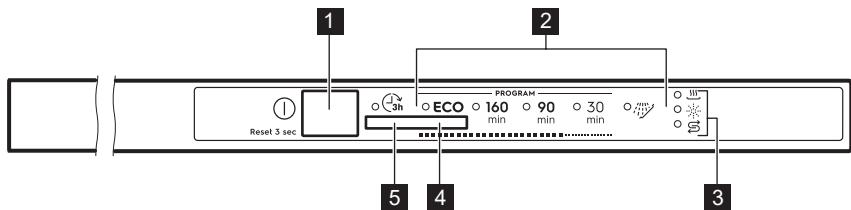

- 1** Ein/Aus-Taste / Reset-Taste
- 2** Programm-Indikatoren
- 3** Indikatoren

- 4** Programmtaste
- 5** Taste für verzögerten Start