


- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b> Mulinelli superiori          | <b>7</b> Contenitore del brillantante |
| <b>2</b> Mulinello inferiore          | <b>8</b> Erogatore del detersivo      |
| <b>3</b> Filtri                       | <b>9</b> Cestello per le posate       |
| <b>4</b> Targhetta di identificazione | <b>10</b> Cestello inferiore          |
| <b>5</b> Contenitore del sale         | <b>11</b> Cestello superiore          |
| <b>6</b> Apertura di ventilazione     |                                       |

## 4. PANNELLO DI CONTROLLO

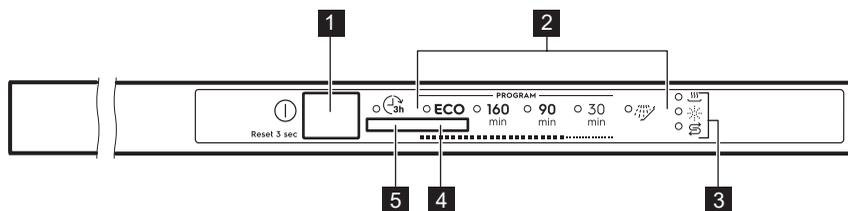

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> Tasto On/Off / Tasto reset | <b>4</b> Tasto dei programmi      |
| <b>2</b> Spie del programma         | <b>5</b> Tasto Partenza ritardata |
| <b>3</b> Spie                       |                                   |